
#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.01.0200

ROLLEIFLEX 3,5 KPL. 04000.49.0

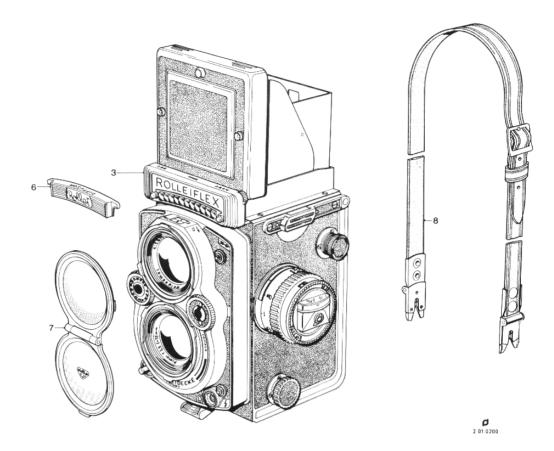

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

## PARTSBOOK

12-74

2.01.0200

ROLLEIFLEX 3,5 KPL. 04000.49.0


		LISTE DE PIÈCES		04000.49.0
POS. XR ITEM POS. K • N	SACH-NR. PART-NR. O. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
1	04000.49.0 04700.47.0 04000.41.2 01 04000.41.1 04689.00.1 07550.41.0 92700.41.0 93500.41.0	ROLLEIFLEX 3,5 KPL. ROLLEIFLEX 3,5 CPL. ROLLEIFLEX 3,5 CPL. ROLLEIFLEX 3,5 PLANAR ROLLEIFLEX 3,5 PLANAR ROLLEIFLEX 3,5 XENOTAR ROLLEIFLEX 3,5 XENOTAR ROLLEIFLEX 3,5 W/O METER DIFFUSOR DIFFUSOR OBJEKTIVDECKEL, CHROM LENS CAP, CHROMIUM TRAGRIEMEN NECK STRAP BEREITSCHAFTSTASCHE EVERREADY CASE EINBAUBELICHTUNGSMESSER BUILT-IN-METER		SIEHE / SEE 2.02.0200 SIEHE / SEE 2.02.0200 SIEHE / SEE 2.02.0200 XENOTAR  (NB)

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0200

ROLLEIFLEX 3,5 04000.41.2

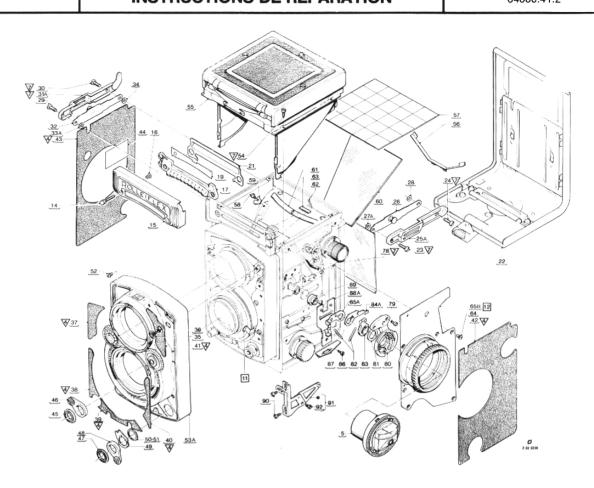

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

REPAIR AND ADJUSTMENT INSTRUCTIONS, LUBRICATION POINTS

#### Beachte:

- Die Positionen mit 
   sind in den umseitigen Ersatzteillisten angegeben.
   Alle übrigen Positionen siehe Ersatzteilliste Blatt 2.02.0800-0806.
- Reparatur-Hinweise ähnlich Rolleiflex 3.5 F (Blatt 2.02.0220-0229).

#### Note:

- Positions marked are indicated on the overleaf partsbook.
   All other positions see partsbook sheet 2.02.0800-0806.
- Repair instructions simular Rolleiflex 3,5 F (sheet 2.02.0220-0229).

### ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0200


POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	0.0	PI	ARI TY- ECE ARI	K PRANT TYP S PA ANT	E E LR E	05	REM	RKUNG MARK RVATION
1	•	04000.41.2 01	ROLLEIFLEX 3,5	00	-	102	03	04	05	1956 → 1958	MIT PLANAR
2		04000.41.2 02	ROLLEIFLEX 3,5 ROLLEIFLEX 3,5			_				1957 → 1958	MIT XENOTAR
3		04700.41.1	ROLLEIFLEX 3,5 ROLLEIFLEX 3,5 O. BELI.						_	1957 → 1958	MIT XENOTAR
4		04700.41.1	ROLLEIFLEX 3,5 W/O METER FILMSPULE B2-8	1						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
5	к	04900.41.2	FILMSPOOL B2-8 MESSWERK		1	1				PAARIG ZU /	PAIRED TO
Э	^	04900.41.2	★ METER MOVEMENT		'	'				25.009 +	POS. 17 75310.41.0-W001
6		04953.00.1	-ABDECKFOLIE		1	1				23.003	73010.41.0 ************************************
7		04954.00.2	COVERING -ABDECKFOLIE		1	1					
8		01092.00.0	COVERING -SENKSCHRAUBE		3	3					
9		04900.11.1	-SCHUTZKAPPE		1	1					
10		01089.85.0	METER COVER GEWINDESTIFT						3	→ 1959	
10A		01088.85.0	THREADED PIN ZYLINDERSCHRAUBE						3	1959 →	
11	•	04776.00.0	CHEESE-HEAD SCREW DRUCKRING						1	→ 1959	
11A		04776.00.1	PRESSURE RING DRUCKRING						1	DAFUER / FOR	R THAT POS. 11A
12		07000.26.2	PRESSURE RING FILM-EINSTELLSCHEIBE						1		
13		04775.00.0	FILM INDEX DIAL SCHEIBE						1		
			WASHER   FORMSCHRAUBE	2					'		04000.48.2-W003
14		04681.00.1	SHAPED SCREW	1							04000.40.2 ***
15		04672.00.0	NAME PLATE	'							
16		04684.00.1	KEGELFEDER CONICAL SPRING		2					DAADIC 711 /	DAIDED TO DO
17	K	04680.00.0	-FOTOELEMENT PHOTOCELL		1	1				PAARIG ZU / 25.009 +	PAIRED TO PO 75310.41.0-W00
18		04780.00.0	ZIERLEISTE EDGE TRIM						1		
19		04685.00.0	-BLENDENSCHIEBER DIAPHRAGM SLIDER		1	1					
20		04779.00.0	LOETOESE						1		
21		04679.00.0	ABDECKBLECH COVER PLATE	1							
22	•	04550.41.1	KAMERARUECKWAND BACK COVER	1						SIEHE / SEE	2.09.0200
			FORTSETZUNG 1 CONTINUED 1								
			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •								
					1						

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0201

ROLLEIFLEX 3,5 04000.41.2

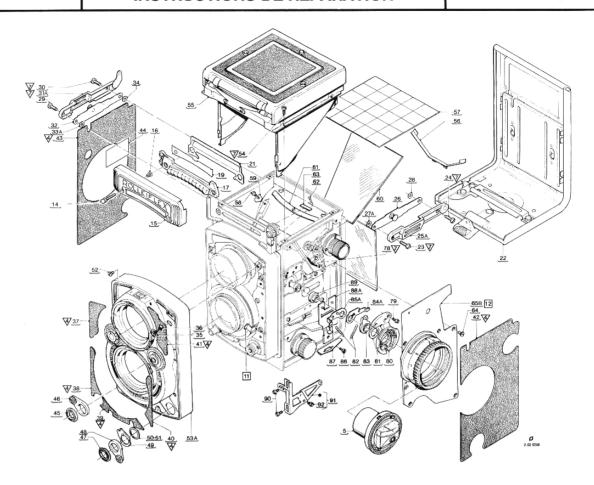

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

## ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

ROLLEIFLEX 3,5 04000.41.2

2.02.0201


POS. X
POS. K
TEM

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0202

ROLLEIFLEX 3,5 04000.41.2

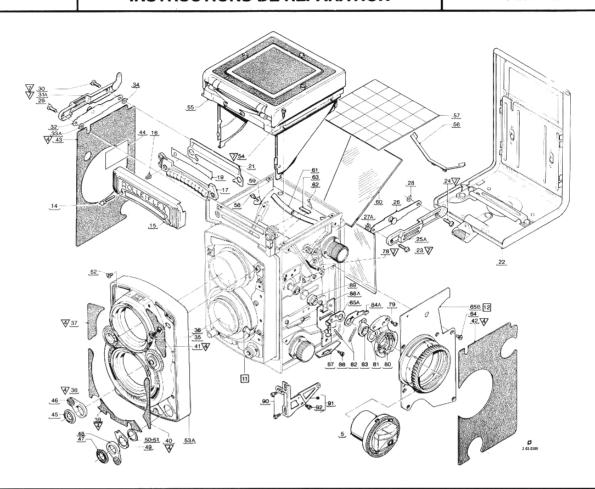

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

#### ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0202


K •	PART-NR. NO. DE PIÈCES  04314.00.0  04311.00.0  04510.00.1  04506.00.1  04512.00.1	FORTSETZUNG 2 CONTINUED 2  KNOPF F. SELBSTAUSLOESER RELEASE KNOB SCHEIBE WASHER LEDERFOLIE LEATHER COVERING LEDERFOLIE LEATHER COVERING	PIÈCES PAR VARIANTE 00 01 02 03 04 0	REMARK OBSERVATION  (NB)
	04311.00.0 04510.00.1 04506.00.1	CONTINUED 2  KNOPF F. SELBSTAUSLOESER RELEASE KNOB SCHEIBE WASHER LEDERFOLIE LEATHER COVERING LEDERFOLIE	1 - 1	
	04507.00.0 04511.00.1 07244.00.1 04242.00.0 03157.00.0 04492.00.1	LEDERFOLIE LEATHER COVERING DECKSCHEIBE COVER PLATE AUSLOESEVORSCHRAUBRING	1 1 1 1 1 1 1	04000.47.1-W0
×	04491.01.0 04474.00.2 04472.01.0 04471.00.0 04468.00.0 04469.00.0 01036.82.0 04500.41.3	AUSLOESESPERRHEBEL RELEASE LOCKING LEVER KONTAKTVORSCHRAUBRING CONTACT RETAINING RING SCHALTHEBEL SWITCH LEVER SCHALTBLECH SWITCH PLATE UNTERLEGSCHEIBE 0,1 WASHER 0,1 UNTERLEGSCHEIBE 0,05 WASHER 0,05 ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW ABSCHLUSSKASTEN FRONT COVER ABSCHLUSSKASTEN KPL	1 1 1 1 - - 4 1	04000.47.1-W0 (NB) (NB) → 1957 SIEHE / SEE 2.06.0200 1957 → DAFUER / FOR THAT 04500.4
×	02014.87.0 07900.41.2 07903.00.0 07802.00.0 02053.85.0 04268.00.0 04265.00.0 04267.00.0 04266.00.0 03073.00.0	*  * FRONT COVER CPL LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LICHTSCHACHT FOCUSING HOOD BLATTFEDER LEAF SPRING MATTSCHEIBE GLASS PLATE ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW SPIEGELKAMMER MIRROR CLAMP SUCHERSPIEGEL VIEWFINDER MIRROR SPIEGELFEDER MIRROR SPRING SPIEGELDRUCKFEDER MIRROR PRESSURE SPRING KORKPLAETTCHEN CORK PLATE	4 1 2 1 2 2 1 1 1	SIEHE / SEE 2.06.0200 04500.41.6-W0 W-SK 315 + W-SK 477 SIEHE / SEE 2.08.0200
	•	03157.00.0 04492.00.1 04491.01.0 04471.00.0 04471.00.0 04468.00.0 04469.00.0 01036.82.0 04500.41.3 04500.41.4  02014.87.0 07900.41.2 07903.00.0 07802.00.0 04265.00.0 04265.00.0 04266.00.0	DECKSCHEIBE   DECKSCHEIBE   COVER PLATE	LEATHER COVERING   DECKSCHEIBE   1   COVER PLATE   1   AUSLOESEVORSCHRAUBRING   1   RELEASE RETAINING RING   1   RELEASE RETAINING RING   1   RELEASE LOCKING LEVER   1   CONTACT RETAINING RING   1   CONTACT RETAINING RING RING RING RING RING RING RING

# REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0203

ROLLEIFLEX 3,5 04000.41.2

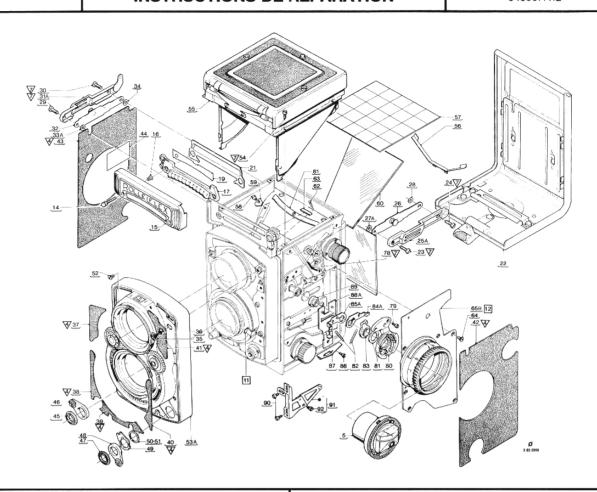

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

#### ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0203


		LISTE DE PIÈCES		
OS. XR	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE OTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04 05	BEMERKUNG REMARK OBSERVATION
64 65 65A A 65B 78 79 80 X 81 82 X 83 84 85A 86 87 88 88 89 X 90 X 91 92	02005.82.0 04640.03.1 04640.03.3 04640.03.4 04639.00.0 02028.85.1 04630.01.1 04619.00.0 04625.00.1 04627.00.1 04627.00.2 04626.00.2 01036.82.0 04624.00.0 04600.04.1 04623.00.1 01018.82.2 04600.06.0 01019.82.0	FORTSETZUNG 3 CONTINUED 3  FLACHKOPFSCHRAUBE PAN-HEAD SCREW EINSTELLSEITENWAND FOCUSING SIDE PANEL EINSTELLSEITENWAND FOCUSING SIDE PANEL EINSTELLSEITENWAND FOCUSING SIDE PANEL EINSTELLSEITENWAND FOCUSING SIDE PANEL DICHTUNGSSTREIFEN SEALING STRIP ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW MESSGERAETTRAEGER METER MOVEMENT CARRIER ABSTIMMSCHEIBE ADJUSTING WASHER ZUGFEDER SPRING TRIEBHEBEL FOCUSING LEVER SCHWENKARM RECHTS SWIVEL ARM RIGHT SCHWENKARM LINKS SWIVEL ARM LEFT SCHWENKARM LINKS SWIVEL ARM LEFT ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW FUEHRUNGSWINKEL GUIDE BRACKET SCHIEBER M. STIFTEN SLIDER WITH PIN SCHIEBER M. STIFTEN SLIDER WITH PIN BUCHSE BUSHING ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW UEBERTRAGUNGSSCHIEBER LINK SLIDER -ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW FORTSETZUNG 4 CONTINUED 4		→ 1956 SIEHE / SEE 2.07.0300 1956 → 1958 SIEHE / SEE 2.07.0300 1958 → SIEHE / SEE 2.07.0300  (NB)  (NB)  → 1957 1957 → → 1957 1957 →  1957 →  1957 →  1957 →

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0204

04000.41.2

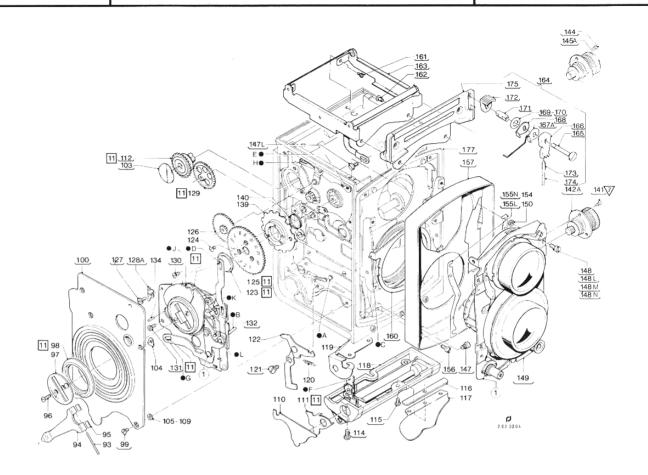

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

#### ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0204


POS. ITEM POS.	X R	SACH-NR. PART-NR. NO. DE PIÈCES	BENENNUNG DESCRIPTION DÉSIGNATION	STÜCK PRO VARIANTE QTY-TYPE PIÈCES PAR VARIANTE OO 01 02 03 04	BEMERKUNG REMARK Observation
99 100 103	×	02005.82.0 07000.18.1 04193.00.0	FORTSETZUNG 4 CONTINUED 4  FLACHKOPFSCHRAUBE PAN-HEAD SCREW KURBELSEITENWAND FILM TRANSPORT. SIDE PANEL FEDERSCHEIBE SPRING WASHER	5 1 1	SIEHE / SEE: 2.07.0200
112 114 115 118 121 127	•	04000.33.0 02052.87.0 02010.87.0 07000.28.0 02057.82.0 02013.82.0	FILMSCHLUESSEL FILM KEY ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW TASTWERK  * FEEL. MECH. OPT. ANSATZSCHRAUBE SHOULDER SCREW ZYLINDERSCHRAUBE	1 2 1 1	DAFUER / FOR THAT 07000.28. SIEHE / SEE 2.11.0220 L-1949 + 4205-W010  DAFUER / FOR THAT 02003.82.
128 128A 130 131	•	04194.00.0 07155.00.0 02044.82.0 02013.82.0 07100.42.1	CHEESE-HEAD SCREW HALTEWINKEL BRACKET HALTEWINKEL BRACKET SENKSCHRAUBE COUNTERSUNK SCREW ZYLINDERSCHRAUBE CHEESE-HEAD SCREW MONTAGEPLATTE KPL	1 1 1 1 1	DAFUER / FOR THAT POS. 128  DAFUER / FOR THAT 02003.82.  SIEHE / SEE 2.04.0220
141 142 142A 143	•	02022.84.0 04000.07.0 17000.11.0 07583.00.0	MECHANISM PLATE CPL LINSENSENKSCHRAUBE RAISED-CSK. SCREW RUECKSPULKNOPF REWIND KNOB RUECKSPULKNOPF REWIND KNOB -LEDERSCHEIBE LEATHER WASHER -BELEDERUNG	3 1 1 1	DAFUER / FOR THAT 07150.41.2 01  DAFUER / FOR THAT POS. 142
144 145 145A	×	02022.84.0 03500.14.1 17000.10.0 07058.00.1 01087.82.0	LEATHER COVERING LINSENSENKSCHRAUBE RAISED-CSK. SCREW FEDERKNOPF SPOOL KNOB FEDERKNOPF SPOOLKNOB -BELEDERUNG LEATHER COVERING LINSENSCHRAUBE	3 1 1 1 1	DAFUER / FOR THAT POS. 145
147L 148 148L 148M 148N 149	•	01015.82.1 01139.82.0 01146.82.0 01160.82.0 01145.82.0 04450.41.3	OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW ZYLINDERSCHRAUBE M2X4,8 CHEESE-HEAD SCREW M2X4,8 ZYLINDERSCHRAUBE M2X5,8 CHEESE-HEAD SCREW M2X5,8 ZYLINDERSCHRAUBE M2,3X4,8 ZYLINDERSCHRAUBE M2,3X4,8 ZYLINDERSCHRAUBE M2X4,6 CHEESE-HEAD SCREW M2,3X4,8 CHEESE-HEAD SCREW M2X4,6 OBJEKTIVTRAEGER	1 6 6 1 1	(WW) (WW) (NB) (NB) KOPF / HEAD 0,6MM SIEHE / SEE 2.05.0200
149L	•	04750.41.1	*  *  LENS CARRIER OBJEKTIVTRAEGER LENS CARRIER  FORTSETZUNG 5	1	04000.44.2-W00 04790.41.0-W01 L-5074 + 75030.41.0-W00 11.072-HS + 11.256 20.021 + 20.083 20.006 + 20.502 1 SIEHE / SEE 2.05.0200

#### REPARATUR-ANLEITUNG REPAIR-MANUAL INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

12-74

2.02.0205

ROLLEIFLEX 3,5 04000.41.2

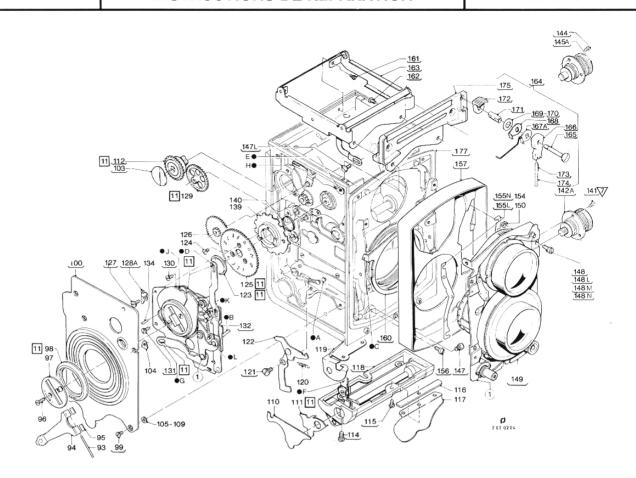

REPARATUR-HINWEISE, JUSTIERANGABEN, SCHMIERPUNKTE

#### ERSATZTEILLISTE PARTSBOOK LISTE DE PIÈCES

12-74

2.02.0205

	03404.00.0 03403.00.0 03402.00.0 03401.00.0 03409.00.2 04091.00.2 04092.00.2 02004.82.0 04030.00.2 04730.00.1 04000.08.0 04024.00.0 02015.85.0 04000.06.1 04670.02.1	PESCRIPTION DÉSIGNATION  FORTSETZUNG 5 CONTINUED 5  UNTERLEGSCHEIBE 0,4 WASHER 0,4 UNTERLEGSCHEIBE 0,3 WASHER 0,3 UNTERLEGSCHEIBE 0,2 WASHER 0,2 UNTERLEGSCHEIBE 0,1 WASHER 0,1 UNTERLEGSCHEIBE 0,05 WASHER 0,05 AUSGLEICHLEISTE 0,8 LEVELLING SHIM 0,8 AUSGLEICHLEISTE 0,4 LEVELLING SHIM 0,4 AUSGLEICHLEISTE 0,2 LEVELLING SHIM 0,2 LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW ABDECKKASTEN (PLANAR) COVERING (PLANAR) COVERING (XENOTAR) DICHTUNGSKAPPE LIGHT SEAL KOERPERRING HOUSING RING LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW PARALLAXENRAHMEN	l.	PIÈC VAR 01 0	1 1	AR FE	05	REMARK OBSERVATION  (NB) (NB) (NB) (NB) (NB) (NB) (NB) (N
150 151 152 153 154 155L 155M 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167	03404.00.0 03403.00.0 03402.00.0 03401.00.0 03400.00.0 04090.00.2 04091.00.2 04092.00.2 02004.82.0 04030.00.2 04730.00.1 04000.08.0 04024.00.0 02015.85.0 02059.85.0 04000.06.1	FORTSETZUNG 5 CONTINUED 5  UNTERLEGSCHEIBE 0,4 WASHER 0,4 UNTERLEGSCHEIBE 0,3 WASHER 0,3 UNTERLEGSCHEIBE 0,2 WASHER 0,2 UNTERLEGSCHEIBE 0,1 WASHER 0,1 UNTERLEGSCHEIBE 0,05 WASHER 0,05 AUSGLEICHLEISTE 0,8 LEVELLING SHIM 0,8 AUSGLEICHLEISTE 0,4 LEVELLING SHIM 0,4 AUSGLEICHLEISTE 0,2 LEVELLING SHIM 0,2 LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW ABDECKKASTEN (PLANAR) COVERING (PLANAR) COVERING (YENOTAR) DICHTUNGSKAPPE LIGHT SEAL KOERPERRING HOUSING RING LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	4	1		3 04	05	(NB) (NB) (NB) (NB) (NB) (NB) (NB)
151 152 153 154 155L 155M 155N 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167	03403.00.0 03402.00.0 03401.00.0 03400.00.0 04090.00.2 04091.00.2 04092.00.2 02004.82.0 04030.00.2 04730.00.1 04000.08.0 04024.00.0 02015.85.0 04000.06.1	CONTINUED 5  UNTERLEGSCHEIBE 0,4 WASHER 0,4 UNTERLEGSCHEIBE 0,3 WASHER 0,3 UNTERLEGSCHEIBE 0,2 WASHER 0,2 UNTERLEGSCHEIBE 0,1 WASHER 0,1 UNTERLEGSCHEIBE 0,05 WASHER 0,05 AUSGLEICHLEISTE 0,8 LEVELLING SHIM 0,8 AUSGLEICHLEISTE 0,4 LEVELLING SHIM 0,4 AUSGLEICHLEISTE 0,2 LEVELLING SHIM 0,2 LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW ABDECKKASTEN (PLANAR) COVERING (PLANAR) COVERING (XENOTAR) DICHTUNGSKAPPE LIGHT SEAL KOERPERRING HOUSING RING LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE	4		1			(NB) (NB) (NB) (NB) (NB) (NB)
151 152 153 154 155L 155M 155N 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167	03403.00.0 03402.00.0 03401.00.0 03400.00.0 04090.00.2 04091.00.2 04092.00.2 02004.82.0 04030.00.2 04730.00.1 04000.08.0 04024.00.0 02015.85.0 04000.06.1	WASHER 0,4 UNTERLEGSCHEIBE 0,3 WASHER 0,3 UNTERLEGSCHEIBE 0,2 WASHER 0,2 UNTERLEGSCHEIBE 0,1 WASHER 0,1 UNTERLEGSCHEIBE 0,05 WASHER 0,05 AUSGLEICHLEISTE 0,8 LEVELLING SHIM 0,8 AUSGLEICHLEISTE 0,4 LEVELLING SHIM 0,4 AUSGLEICHLEISTE 0,2 LEVELLING SHIM 0,2 LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW ABDECKKASTEN (PLANAR) COVERING (PLANAR) COVERING (XENOTAR) DICHTUNGSKAPPE LIGHT SEAL KOERPERRING HOUSING RING LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	4		1			(NB) (NB) (NB) (NB) (NB) (NB)
152 153 154 155L 155M 155N 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167	03402.00.0 03401.00.0 03400.00.0 04090.00.2 04091.00.2 04092.00.2 02004.82.0 04030.00.2 04730.00.1 04000.08.0 04024.00.0 02015.85.0 02059.85.0 04000.06.1	UNTERLEGSCHEIBE 0,3 WASHER 0,3 UNTERLEGSCHEIBE 0,2 WASHER 0,2 UNTERLEGSCHEIBE 0,1 WASHER 0,1 UNTERLEGSCHEIBE 0,05 WASHER 0,05 AUSGLEICHLEISTE 0,8 LEVELLING SHIM 0,8 AUSGLEICHLEISTE 0,4 LEVELLING SHIM 0,4 AUSGLEICHLEISTE 0,2 LEVELLING SHIM 0,2 LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW ABDECKKASTEN (PLANAR) COVERING (PLANAR) COVERING (XENOTAR) DICHTUNGSKAPPE LIGHT SEAL KOERPERRING HOUSING RING LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE	4		1			(NB) (NB) (NB) (NB) (NB)
153 154 155L 155M 155N 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167	03401.00.0 03400.00.0 04090.00.2 04091.00.2 04092.00.2 02004.82.0 04030.00.2 04730.00.1 04000.08.0 04024.00.0 02015.85.0 04000.06.1	UNTERLEGSCHEIBE 0,2 WASHER 0,2 UNTERLEGSCHEIBE 0,1 WASHER 0,1 UNTERLEGSCHEIBE 0,05 WASHER 0,05 AUSGLEICHLEISTE 0,8 LEVELLING SHIM 0,8 AUSGLEICHLEISTE 0,4 LEVELLING SHIM 0,4 AUSGLEICHLEISTE 0,2 LEVELLING SHIM 0,2 LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW ABDECKKASTEN (PLANAR) COVERING(PLANAR) ABDECKKASTEN (XENOTAR) COVERING (XENOTAR) DICHTUNGSKAPPE LIGHT SEAL KOERPERRING HOUSING RING LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	4		1			(NB) (NB) (NB)
154 155L 155M 155N 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167	03400.00.0 04090.00.2 04091.00.2 04092.00.2 02004.82.0 04030.00.2 04730.00.1 04000.08.0 04024.00.0 02015.85.0 02059.85.0 04000.06.1	UNTERLEGSCHEIBE 0,1 WASHER 0,1 UNTERLEGSCHEIBE 0,05 WASHER 0,05 AUSGLEICHLEISTE 0,8 LEVELLING SHIM 0,8 AUSGLEICHLEISTE 0,4 LEVELLING SHIM 0,4 AUSGLEICHLEISTE 0,2 LEVELLING SHIM 0,2 LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW ABDECKKASTEN (PLANAR) COVERING (PLANAR) COVERING (XENOTAR) DICHTUNGSKAPPE LIGHT SEAL KOERPERRING HOUSING RING LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	4		1			(NB) (NB) (NB)
155L 155M 155N 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167	04090.00.2 04091.00.2 04092.00.2 02004.82.0 04030.00.2 04730.00.1 04000.08.0 04024.00.0 02015.85.0 02059.85.0 04000.06.1	UNTERLEGSCHEIBE 0,05 WASHER 0,05 AUSGLEICHLEISTE 0,8 LEVELLING SHIM 0,8 AUSGLEICHLEISTE 0,4 LEVELLING SHIM 0,4 AUSGLEICHLEISTE 0,2 LEVELLING SHIM 0,2 LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW ABDECKKASTEN (PLANAR) COVERING(PLANAR) ABDECKKASTEN (XENOTAR) COVERING (XENOTAR) DICHTUNGSKAPPE LIGHT SEAL KOERPERRING HOUSING RING LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	- 4		1			(NB)
155M 155N 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167	04091.00.2 04092.00.2 02004.82.0 04030.00.2 04730.00.1 04000.08.0 04024.00.0 02015.85.0 02059.85.0 04000.06.1	AUSGLEICHLEISTE 0,8 LEVELLING SHIM 0,8 AUSGLEICHLEISTE 0,4 LEVELLING SHIM 0,4 AUSGLEICHLEISTE 0,2 LEVELLING SHIM 0,2 LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW ABDECKKASTEN (PLANAR) COVERING(PLANAR) ABDECKKASTEN (XENOTAR) COVERING (XENOTAR) DICHTUNGSKAPPE LIGHT SEAL KOERPERRING HOUSING RING LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	- 4		1			(NB)
155N 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167	04092.00.2 02004.82.0 04030.00.2 04730.00.1 04000.08.0 04024.00.0 02015.85.0 02059.85.0 04000.06.1	AUSGLEICHLEISTE 0,4 LEVELLING SHIM 0,4 AUSGLEICHLEISTE 0,2 LEVELLING SHIM 0,2 LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW ABDECKKASTEN (PLANAR) COVERING(PLANAR) ABDECKKASTEN (XENOTAR) COVERING (XENOTAR) DICHTUNGSKAPPE LIGHT SEAL KOERPERRING HOUSING RING LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	- 4		1			
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167	02004.82.0 04030.00.2 04730.00.1 04000.08.0 04024.00.0 02015.85.0 02059.85.0 04000.06.1	AUSGLEICHLEISTE 0,2 LEVELLING SHIM 0,2 LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW ABDECKKASTEN (PLANAR) COVERING(PLANAR) ABDECKKASTEN (XENOTAR) COVERING (XENOTAR) DICHTUNGSKAPPE LIGHT SEAL KOERPERRING HOUSING RING LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1		1			(NB)
157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167	04030.00.2 04730.00.1 04000.08.0 04024.00.0 02015.85.0 02059.85.0 04000.06.1	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW ABDECKKASTEN (PLANAR) COVERING(PLANAR) ABDECKKASTEN (XENOTAR) COVERING (XENOTAR) DICHTUNGSKAPPE LIGHT SEAL KOERPERRING HOUSING RING LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1		1			
158 159 160 161 162 163 164 165 166 167	04730.00.1 04000.08.0 04024.00.0 02015.85.0 02059.85.0 04000.06.1	ABDECKKASTEN (PLANAR) COVERING(PLANAR) ABDECKKASTEN (XENOTAR) COVERING (XENOTAR) DICHTUNGSKAPPE LIGHT SEAL KOERPERRING HOUSING RING LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW			1			
159 160 161 162 163 164 165 166 167	04000.08.0 04024.00.0 02015.85.0 02059.85.0 04000.06.1	ABDECKKÄSTEN (XÉNOTAR) COVERING (XENOTAR) DICHTUNGSKAPPE LIGHT SEAL KOERPERRING HOUSING RING LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW			1			
160 161 162 163 164 165 166 167	04024.00.0 02015.85.0 02059.85.0 04000.06.1	DICHTUNGSKAPPE LIGHT SEAL KOERPERRING HOUSING RING LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW					1	
161 162 163 164 165 166 167	02015.85.0 02059.85.0 04000.06.1	KOERPERRING HOUSING RING LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW			1		1	
162 163 164 • 165 166 167	02059.85.0 04000.06.1	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	2					
163 164 165 166 167	04000.06.1	LINSENSCHRAUBE OVAL-HEAD SCREW	1 1					
164 • 165 166 167 •			2					
165 166 167 •	04670.02.1		1					
166 167 •		PARALLAX FRAME SCHILDTRAEGER		1	1			
167	04687.00.0	PLATE SUPPORT -ANSATZSCHRAUBE		1	1			
	04674.00.2	SHOULDER SCREW -RASTHEBEL		1	1			
1674	04670.01.0	LEVER -MITNEHMER		1	1			→ 1957
1074	04670.01.1	COUPLING -MITNEHMER		1	1			1957 →
168	04688.00.0	COUPLING -STUETZBLECH		1	1			→1957
169	04682.00.0	SUPPORT PLATE -ABSTIMMSCHEIBE 0,05		1	1			(NB)
170	04683.00.0	ADJUSTING WASHER 0,05 -ABSTIMMSCHEIBE 0,1		1	1			(NB)
171	04686.00.0	ADJUSTING WASHER 0,1 -BUCHSE		1	1			
172	04673.00.1	BUSHING -SCHALTGRIFF		1	1			
173	04677.00.0	SWITCH HANDLE -RASTBOLZEN		1	1			
174	04678.00.0	BOLT -DRUCKFEDER		1	1			
175 K X	04671.00.1	PRESSURE SPRING -SCHILDTRAEGER		1	1			
176 K X	04671.00.1	PLATE SUPPORT SCHILDTRAEGER	.				1	
177	04000.70.2	PLATE SUPPORT ROLLEIFLEX TEILM. ROLLEIFLEX PREASSY	1					SIEHE / SEE 2.03.0300